


INSTALLATION AND CARE GUIDE

TWO-HANDLE KITCHEN FAUCET

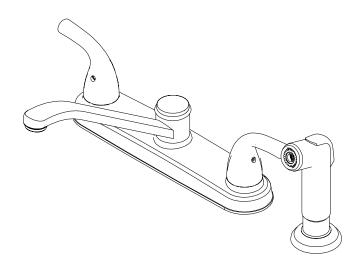

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service 8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

THD 9/2014 REV.01

Table of Contents

Important Information2	Installation4
Warranty2	Care & Cleaning7
Pre-Installation2	Troubleshooting7
Planning Installation2	Service Parts
Tools and Hardware Required2	
Package Contents3	

Important Information

- Observe all local plumbing and building codes.
- □ Cover the drain in your sink to avoid losing parts.
- Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD Glacier for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Before you begin to install this product, ensure that all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED



Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

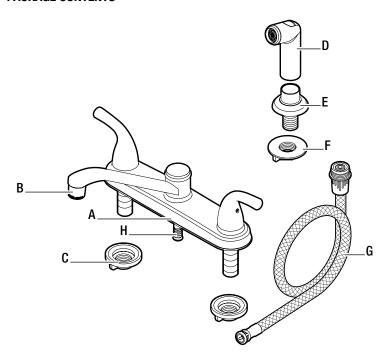

Part	Description	Quantity
Α	Faucet body	1
В	Aerator	1
С	Lock nut	2
D	Spray head	1
E	Spray flange	1
F	Spray lock nut	1
G	Spray hose	1
Н	Сар	1


Installation

1 Preparing for installation




CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply.
- Clean off the installation surface.
- Ensure the gasket is on the bottom of the new faucet (A)

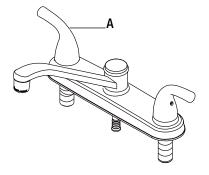


2 Installing the spray Support

- Insert the spray flange (E) through the installation hole on the sink.
- Screw the sprayer mounting nut (F) onto the spraer flange (E) shank from underneath the sink,and hand tighen.Do not overtighten.
- Attach the quick connector end of the hose (G) to the faucet quick connect receiver.

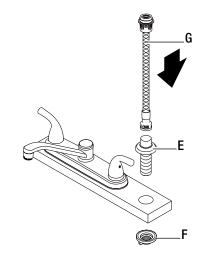

3 Installing the spray head


Screw the spray head (D) onto the spray hose (G).

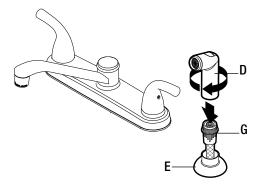

Installation (continued)


1 Installing the faucet assembly

- Place the faucet (A) through the mountingholes in the sink.
- Secure the faucet (A) to the sink using the mounting nuts (C) provided.

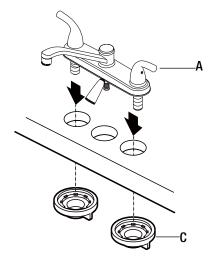

5 Making the water supply connections


- Attach the water supply lines (1) (not included) to the threaded ends of the faucet (A).
- Use wrenches to tighten the connections.Do not overtighten.

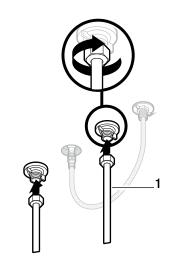

Operation

Flushing and checking for leaks

- Turn on the water supply to the faucet.
- Remove the aerator (B) from the faucet (A).
- Turn the handles on the faucet (A) and allow the hot and cold water to run for at least 1 minute to flush out any debris and identify any possible leaks.
- When finished, turn the water off and replace the aerator (B).

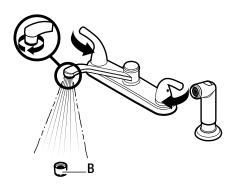


Operation(continued)

Removing the quick connector



CAUTION: Be careful in removal of the quick connector end of spray hose (G) to not cut hands.

 Push the quick connector housing on the hose (G) upward. Hold the clip and housing together and pull downward.

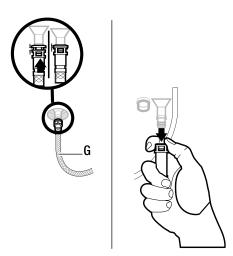

Care and Cleaning

This faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by doing the following:

- Clean periodically with a soft cloth.
- Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

Troubleshooting




NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks underneath the handle.	The retainer nut has come loose and the 0-ring on the cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut.Clear or replace the 0-ring.
The aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	The aerator is dirty or mis-fitted.	 Remove the aerator and check for debris in the aerator screens. Confirm that the rubber washer is properly installed.
The spout leaks.	The retainer nut is loose.	□ Tighten the retainer nut.

Service Parts

MODEL TYPE

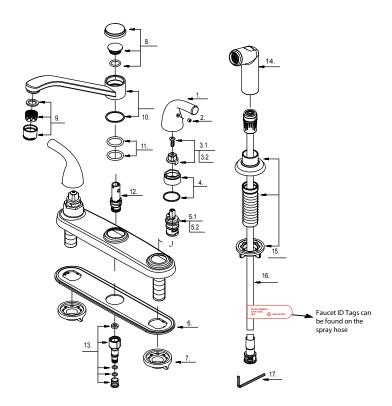

Part	Description	Part No.
1	Metal handle	A069681
2	Screw	A008005
3.1	Handle adaptor (cold)	A66D574C
3.2	Handle adaptor (hot)	A66D574H
4	Retainer nut and washer	A663631
5.1	Ceramic disc cartridge (cold)	A507104N
5.2	Ceramic disc cartridge (hot)	A507103N
6	Putty plate	A011125
7	Lock nut set	A504023
8	Spout trim cap	A663163N

Part	Description	Part No.
9	Aerator	A500197N-54
10	Spout set	A66D585N
11	0-Ring set	A668000N
12	Spray diverter with vacuum breaker	A501018N
13	Sealing kit	A66G352N
14	Side spray	A503002N
15	Spray holder assembly	A220008
16	Spray hose	A511008
17	Hex wrench	A031000NI



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service 8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-GLACIER


HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.



GUÍA DE INSTALACIÓN Y CUIDADO

GRIFO DE DOS MANIJAS PARA COCINA

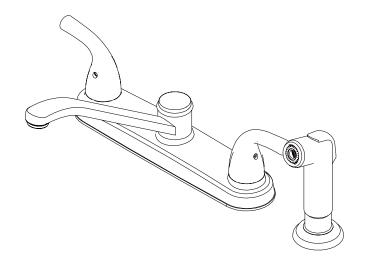

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-855-434-5224

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Tabla de contenido

Información Importante	2	Ir
GARANTÍA		C
Pre-instalación		R
planificación de la instalación		Р
herramientas requeridas		
Contenido del paquete		

nstalación	4
Cuidado y limpieza	7
Resolución de fallas	7
Piezas de repuesto	8

Información Importante

- □ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- ☐ Tape el desagüe del lavabo para evitar que se pierdan piezas.
- □ Lea el apartado Cuidado y Limpieza de esta guía

GARANTÍA

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Símplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD Glacier para más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Antes de comenzar a instalar este producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete. Si hace falta alguna parte o se encuentra dañada, no intente instalar el producto. Póngase en contacto con servicio al cliente para las partes de reemplazo.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

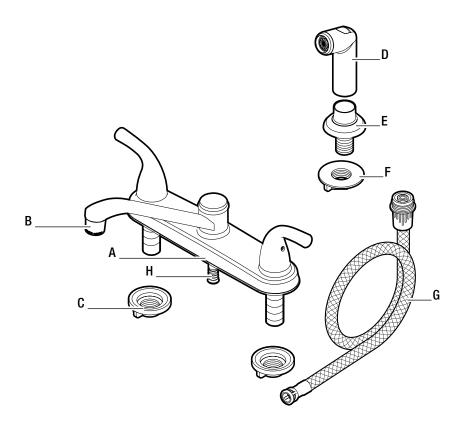

Pieza	Descripción	Cantidad
Α	Grifo	1
В	Aireador	1
С	Tuerca de seguridad	2
D	Cabeza del rociador	1
E	Soporte del desagüe	1
F	Contratuerca del rociador	1
G	Manguera	1
Н	Capuchón	1


Instalación

Preparación para la instalación




CAUTION: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- Cierre el suministro de agua.
- Si es necesario, retire el grifo viejo y limpie la superficie de instalación.
- Asegura el ensamblaje del grifo (A) al lavamanoscon las tuercas de montaje (C) incluidas.

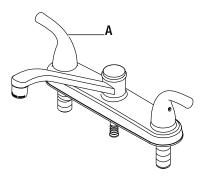


2 Instalación del soporte del rociador

- Introduzca el soporte del desagüe (E) en el orificio de instalación.
- Inserte el soporte del rociador (E) y apriete con la mano la tuerca de montaje del rociador (F) en el vástago del soporte del rociador (E) por debajo del lavabo.No aprietes demasiado.
- Sujete el extremo del conector rápido de la manguera (G) al receptor del conector rápido del grifo.

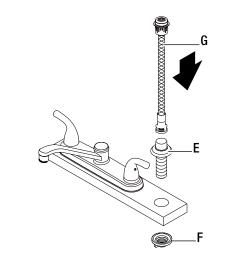

3 Instalación de la cabeza del rociador


 Enrosque la cabeza del rociador (D) en la manguera del rociador (G).

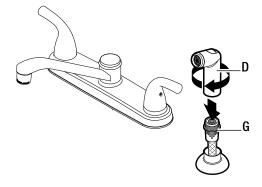

Instalación (continuación)


▲ Instalación del grifo

- Ponga una gota de sellante de silicona transparente (no incluido) alrededor de la base de faucet (A).
- Asegura el ensamblaje del grifo (A) al lavamanoscon las tuercas de montaje (C) incluidas.

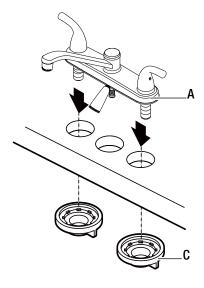

5 Cómo hacer las conexiones de las tuberías de agua


- Enrosque la cabeza del rociador (D) en la manguera del rociador (G).
- Usa llaves para apretar las conexiones. No aprietes demasiado.

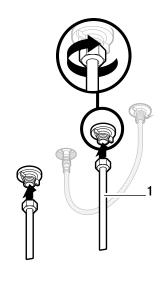

operación

1 Comprobación de fugas

- Cierre el suministro de agua al grifo.
- □ Retirar el aireador(B) del grifo (A).
- Gire las manecillas en el grifo (A) y deje que corra el agua caliente y el agua fría durante al menos 1 minuto para desalojar cualquier desecho e identificar cualquier fuga posible.
- Cuando haya terminado, cierre el agua y vuelva a colocar el aireador (B).

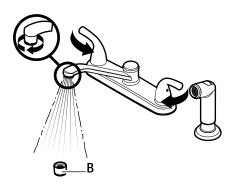


operación (continuación)

Para retirar el conector rápido



PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al retirar el extremo del conector rápido de la manguera del rociador (G) para no sufrir cortes en las manos.

 Empuje hacia arriba el receptáculo del conector rápido en la manguera (G). Sujete el clip y el receptáculo juntos y jale hacia abajo.





Cuidado y limpieza

Este grifo está diseñado para muchos años de trabajo libre de problemas. Manténgalo como nuevo haciendo lo siguiente:

- Límpielo periódicamente con un paño suave.
- Evite usar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos fuertes ya que opacarán el acabado y anularán su garantía.


Resolución de fallas



NOTA: Consulte en el apartado de piezas de repuesto de este manual el dibujo detallado que muestra la ubicación de las piezas enumeradas.

Problema	Posible causa	Solución
Hay fugas debajo de la manecilla.	La tuerca retenedora se ha aflojado y el anillo O en el cartucho está sucio o dañado.	Apriete la tuerca retenedora. Limpie o reemplace el anillo 0.
El aireador tiene fugas o tiene un patrón inconsistente de flujo de agua.	El aireador está sucio o no está ajustado correctamente.	Retire el aireador y revise en busca de desechos en las mallas del aireador. Confirme que la arandela de goma está instalada adecuadamente.
El vertedor pierde agua.	La tuerca retenedora se ha aflojado.	□ Apriete la tuerca retenedora.

TIPO DE MODELO

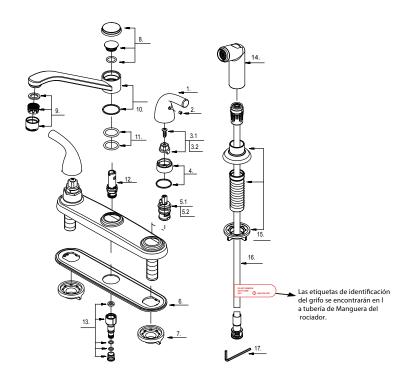

Pieza	Descripción	Pieza No.
1	Manija metálicas	A069681
2	Tornillo	A008005
3.1	Adaptador de manija (frío)	A66D574C
3.2	Adaptador de manija (caliente)	A66D574H
4	Tuerca retenedora y arandela	A663631
5.1	Cartucho de disco de cerámica (frío)	A507104N
5.2	Cartucho de disco de cerámica (caliente)	A507103N
6	Placa de masilla	A011125
7	Juego de contratuercas	A504023
8	Tapa para el orificio del tornillo	A663163N
9	Aireador	A500197N-54

Pieza	Descripción	Pieza No.
10	Juego de vertedor	A66D585N
11	Juego de empaque circular	A668000N
12	Cambiador de flujo de aqua con dispositivo de contacto de succión	A501018N
13	Juego de piezas para fijación	A66G352N
14	Rociador	A503002N
15	Ensamblaje del soporte del rociador	A220008
16	Manguera	A511008
17	Llave hexagonal	A031000NI



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-855-434-5224

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.